


Montage- und Wartungsanleitung für BLÜCHER EuroPipe® Rohrsystem in Edelstahl

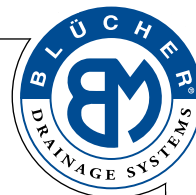

Betreffende Produkte:

BLÜCHER EuroPipe® ist erhältlich in den Dimensionen Ø50, Ø75, Ø82, Ø110, Ø125, Ø160, Ø200 und Ø250 mm

- Rohrsystem für die Entwässerung von Gebäuden
- Rohrsystem für Tiefbau
- Sanitär – Entwässerungssystem zur Ableitung von Schwarz- und Grauwasser
- Gleichermaßen anwendbar in Verbindung mit Vakuum – und Schwerkraftsystemen
- Vakuum – Reinigung – System

Für den Betreiber:

Das BLÜCHER EuroPipe® Rohrsystem aus Edelstahl V2A (1.4301/AISI 304) oder V4A (1.4404/AISI 316) wurde bei Ihnen installiert. Dieses Rohrsystem ist hergestellt und geprüft gemäß internationalen Standards.

Vor Inbetriebnahme:

- Überprüfen Sie die Installation der Toiletten und Waschbecken auf korrekten Anschluss.
- Überprüfen Sie ob die Verschlüsse der Reinigungsrohre geschlossen sind.
- Prüfen Sie ob die Geruchsverschlüsse eingesetzt sind.
- Überprüfen Sie die Belüftung.

Während dem Betrieb:

Das BLÜCHER EuroPipe® Rohrsystem ist wartungsfrei. Die matt silber erscheinende glatte Oberfläche ist korrosionsfrei unter normalen Badezimmerbedingungen. Trotzdem ist es sinnvoll bei industrieller Anwendung eine regelmäßige Wartung und Reinigung durchzuführen.

Technische Daten:

Material: Edelstahl V2A (1.4302/AISI 304) oder V4A (1.4404/AISI 316).
Der Standarddichtungsring besteht aus EPDM und ist als Zubehör in NBR und FPM erhältlich.

Dimensionen: Ø50, Ø75, Ø82, Ø110, Ø125, Ø160, Ø200 und Ø250 mm

Verbindungen: Die Push-Fit Rohre und Fittings haben Muffen mit werkseitig installierten Dichtungsringen und einem abgeschrägten Spitzende.

Produktübersicht: Spezielle Informationen über das Produktsortiment und die technischen Daten hierzu finden Sie in den Produktkatalogen.



BLÜCHER Germany GmbH

Am Herrlebühl 17 . D-78479 Reichenau . Germany

Tel. +49 7531 9740-0 . Fax +49 7531 9740-31

www.blucher.de . mail@blucher.de